

# Kroky ke složení Hrazdy HMS Premium


Potřebné nástroje: tužka, vodováha, klíč očkoplochý, štafle / stolička, vrták velikosti, vrtačka / akumuláčka, kladivo(gumové)

**!!! Nevhodné do sádrokartonových zdí !!!**

1. Složte hrazdu dohromady dle přiloženého návodu v balení.



2. Změřte ideální výšku umístění hrazdy. Ideální výška => stoupněte si ke zdi – zvedněte ruku a ke konečkům prstů přidejte cca. 10 cm. V ideální výšce by měly být středy rámu (číslo 6 na přiloženém návodu).

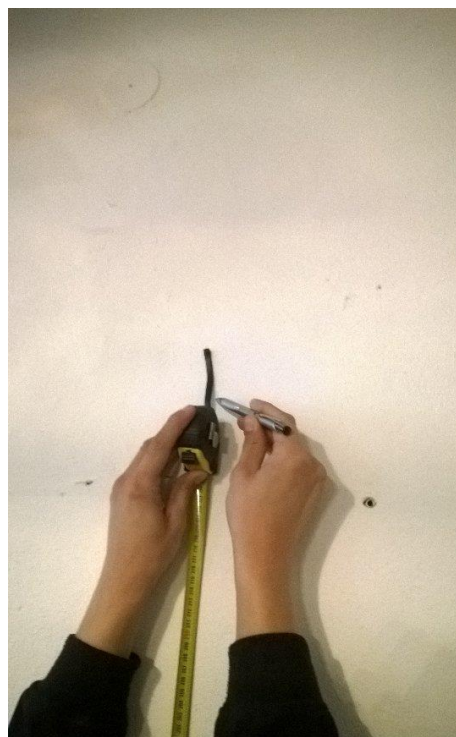


3. Nyní se vám bude hodit asistence druhého člověka. Jeden člověk hrazdu podrží ve správné poloze a druhý na ní položí vodováhu. Podle údajů na vodováze hrazdu nastavte tak, aby byla na horizontálním ukazateli bublina uprostřed. Poté zaměřte body, kam budete vrtat.



4. Do vyznačených bodů vyvrtejte díry.

5. Do vyvrtaných děr dejte hmoždinky, lze si lehce pomoci kladivem.

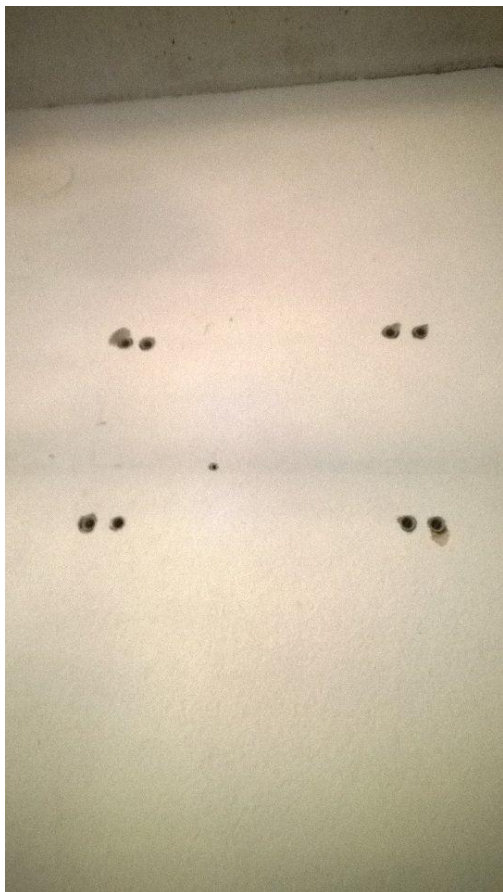

6. Přichyťte hrazdu šrouby a utáhněte. Nezapomeňte na podložky.

